



ECO-600
Power Bank

הטענת המוצר

ניתן להטעין את המטען הנייד באמצעות חיבור קצה ה-USB של כבל ההטענה לשקע חשמל או לכניסת USB (מומלץ להשתמש בכבל ההטענה הכלול עם המכשיר). אם אתם בוחרים להטעין באמצעות כניסת ה-USB, חברו את קצה המיקרו-USB של כבל ההטענה למטען הנייד ואת הקצה השני (USB) לכניסת USB.

אם אתם בוחרים להטעין את המכשיר באמצעות מתאם קיר, ודאו שדירוג הזרם של מתאם הקיר הוא 1 אמפר. אם מתאם הקיר הוא מסוג UL 2.1 או גבוה מכך, יתכן שהוא לא יטעין את המכשיר באופן תקין ועלול לגרום להתחממות יתר.

אנו ממליצים שתטעינו את המטען הנייד שלכם במשך 3-5 שעות. אין להשאיר את המטען הנייד בהטענה במשך יותר מ-6 שעות. המטען הנייד עשוי להתחמם בזמן ההטענה.

נבקשך לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במקרן.

הטענת מכשירים אלקטרוניים

- * יש לוודא שהמטען הנייד מוטען באופן מלא לפני השימוש.
- * אינכם חייבים להשתמש בכבל המגיע עם המטען הנייד. ניתן להשתמש בו להטענת מכשירים מסוימים אך השימוש העיקרי שלו הנו הטענת המטען הנייד.
- * תוכלו להטעין כל מכשיר באמצעות הכבל המתאים לו (לא כלול).
- * אם אתם מטעינים סוללה של מכשיר עם זרם גבוה מזה של מאגר האנרגיה, ייתכן כי סוללת המכשיר תיטען באיטיות מבלי להגיע ל-100%.
- * לאחר השימוש במטען הנייד להטענת המכשיר שלכם, ודאו כי אתם מטעינים את המטען הנייד לפני שאתם מנסים להשתמש בו שוב.
- * בזמן הטענה המטען הנייד יפיק חום.
- * ודאו כי אתם מטעינים את המטען הנייד באזור מאוורר היטב, הרחק ממקורות חום, חשיפה ישירה לשמש, מים או נוזלים אחרים.
- * על מנת למנוע פציעה, אין להשתמש במטען הנייד אם הוא נרטב, או אם יש למטען הנייד נזק הגלוי לעין.

- * אין להשתמש עם ידיים רטובות.
- * ודאו כי השקעים של המטען הנייד נקיים מאבק או לכלוך מכיוון שאלה עלולים להשפיע על יכולתו של המטען הנייד להטעין מכשירים באופן תקין.
- * אין להשתמש במטען הנייד לכל מטרה מלבד זו המצוינת על גבי האריזה.
- * הרחיקו מהישג ידם של ילדים
- * אין להטעין מתחת לכריות, שמיכות או בחשיפה ישירה לשמש מכיוון שאלה עשויים לחמם את המטען הנייד ולגרום לשבר, התלקחות או אפילו פיצוץ במקרה של התחממות יתר.
- * אין לאחסן את המטען הנייד במכונת בזמן מזג אוויר חם.
- * אין לפתוח את המעטפת של המטען הנייד על מנת למנוע נזק למרכיבים שלו.

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

"מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו. תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.

תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבו"נ רכישה ע"י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

- ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.
- ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.
- ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.
- ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.
- אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש.
- ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.
- למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה

משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה
מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.
לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או
בטלפון: 08-9355925

شحن المنتج

يمكن شحن الشاحن المحمول بواسطة وصل طرف الـ USB لكابل الشحن في المخرج الكهربائي أو مدخل USB (ننصحك باستخدام كابل الشحن المرفق بالجهاز). إذا كنتم تختارون الشحن بواسطة مدخل USB، قوموا بوصل طرف الميكرو USB الخاص بكابل الشحن بالشاحن المحمول والطرف الثاني (USB) إلى مدخل USB.

إذا كنتم تختارون شحن الجهاز بواسطة محوّل حائط، تأكدوا بأن يكون مستوى التيار في محوّل الحائط ١ أمبير. إذا كان محوّل الحائط من نوع UL ٢,١ أو أعلى من ذلك، قد لا يشحن الجهاز بشكل سليم وقد يؤدي إلى سخونة زائدة.

ننصحكم بشحن شاحنكم المحمول لمدة ٣-٥ ساعات. يُمنع ترك الشاحن المحمول قيد الشحن لمدة تزيد عن ٦ ساعات. قد يسخن الشاحن المحمول خلال الشحن.

شحن الأجهزة الإلكترونية

* يجب التأكد من أن الشاحن المحمول مشحونًا بشكل كامل قبل الاستخدام.

* لستم ملزمين باستخدام الكابل المرفق بالشاحن

المحمول. يمكن استخدامه لشحن أجهزة محددة لكن استخدامه الرئيسي هو شحن الشاحن المحمول.

* يمكنكم شحن كل جهاز بواسطة الكابل الملائم له (غير مشمول).

* إذا كنتم تشحنون بطارية الجهاز بتيار أعلى من قاعدة الطاقة، قد يتم شحن البطارية ببطء من دون الوصول إلى ١٠٠٪.

* بعد استخدام الشاحن المحمول لشحن جهازكم، تأكدوا من أنكم تشحنون الشاحن المحمول قبل محاولتكم استخدامه مجددًا.

* خلال وقت الشحن، سينتج الشاحن المحمول حرارة.

* تأكدوا من قيامكم بشحن الشاحن المحمول في منطقة ذات تهوئة جيدة، بعيدة عن مصادر الحرارة والتعرض المباشر للشمس أو الماء أو السوائل الأخرى.

* من أجل منع الإصابة، يُمنع استخدام الشاحن المحمول في حال تبلله أو في حالة ظهور ضرر واضح على الشاحن

المحمول.

* يُمنع استخدامه بيدين مبللتين.

* تأكدوا من أن مخارج الشاحن المحمول خالية من الغبار أو الأوساخ لأنها قد تؤثر على قدرة الشاحن المحمول على شحن الأجهزة بشكل سليم.

* يُمنع استخدام الشاحن المحمول لأي هدف غير ذلك المذكور على العلبة.

* أبعده عن متناول يد الأطفال

* يُمنع الشحن تحت الوسائد أو البطانيات أو تحت التعرض المباشر لأشعة الشمس لأن ذلك قد يؤدي إلى سخونة الشاحن المحمول ويؤدي إلى كسره أو اشتعاله أو حتى انفجاره في حالة السخونة الزائدة.

* يُمنع تخزين الشاحن المحمول في السيارة خلال الطقس الحار.


* يُمنع فتح غلاف الشاحن المحمول من أجل تضرر مركباته.

abuse, if they are damaged they can ignite or explode.

- Make sure to charge the Power Bank separately from your device as it may shorten the power banks battery life.



2. Charging Electronic Devices

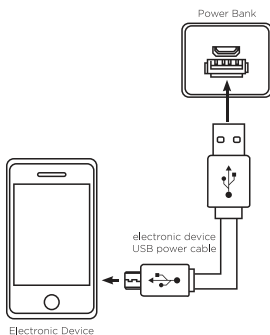


Use your own cable to charge your device.

as it may effect the power banks ability to charge devices correctly.

- Do not use the power bank for anything other than specified on the packaging.
- Keep out of reach of children.
- Do not charge under pillows, blankets, or direct sunlight as it may over heat the power bank and cause it to rupture, ignite, or even explode if the temperature gets too hot.
- Do not store the power bank in a car during warm/hot weather.
- Never open the casing to the power bank as the contents may be dangerous if ruptured.
- Li-ion batteries have safety features that protect this device from

1. Charging the Power Bank

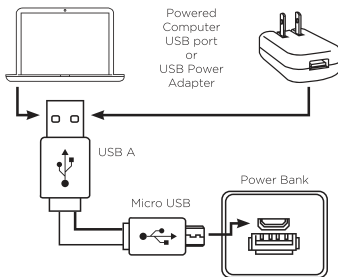

Use provided micro USB cable to charge your power bank from any 1A outlet or powered USB port.

overheat. Charging at temperatures higher than 100° will degrade battery performance and reduce the life of the battery. Charge fully before use.

2. Charging Electronic Devices

- Make sure the Power Bank is fully charged before use.
- You are not limited to using the cable that comes with the Power Bank. It can be used to charge certain devices but is mainly used to charge the Power Bank.
- You can charge any device with its corresponding charging cable

(Not Included).

- If you charge a device's battery that has a higher mah than the power bank it may slowly charge the device and it may not provide a 100% charge.
- Power bank is compatible with Apple Product USB Cords (Not Included).
- After using the power bank to charge your device, make sure to charge the power bank before attempting to use it again.
- You can charge almost any device by plugging the charging cable that came with the device into the USB port on the power bank.

Warning

- When charging the power bank it will generate heat.
- Make sure to charge the power bank in a well ventilated area, away from any heat, direct sunlight, water, or other liquids.
- To prevent injury, please do not use power bank if it gets wet or if there is visible structural damage to the power bank.
- Do not use when hands are wet.
- Make sure that the ports on the power bank are free from dust or dirt

Power Bank

Quick Start Guide

Q **support:**

 **website:**

1. Charging the Power Bank

1. The Power Bank can be charged by either plugging the USB end of the charging cable into a wall adapter or USB port (it is recommended to use the charging cable that is included with the device). If you choose to charge it via a USB port, plug the micro USB (shown on page 4) end of the charging cable into the power bank and the other end (USB shown on page 4) into a USB port. If you choose to charge it via a wall adapter, make sure that the wall adapter rating is a 1 amp wall adapter. If the wall adapter is UL 2.1 amp rating or higher it may not charge the device correctly and may overheat the device. (To

check the rating of the wall adapter, please read the label on your wall adapter, shown on page 4)

2. The red LED light on the inside of the power adapter will light up red when ever it is charging. Note: unless specified otherwise on packaging, Power Bank does not have a specific indicator to show when it is done charging. We recommend charging your Power Bank for no longer than 3-5 hours. Do not leave the power bank charging for more than 6 hours. The Power Bank may get warm while charging make sure to monitor the heat of the power bank when charging the device to make sure that it does not



eco[®]



ECO-600

Power Bank