




מדריך למשתמש ECO TRUCK



מבוא למוצר

מוצר זה מבצע מגוון רחב של פעולות, הוא כולל צילום תמונות סטילס באיכות HD והקלטת ווידאו כפולה, הקלטת אודיו, חיישן פגיעה, מעקב במצב חנייה, שלט רחוק, המכשיר תומך בהקלטה כפולה באיכות FHD 1080p או 1440p בהקלטה קדמית בלבד. נא לקרוא מדריך זה בעיון טרם השימוש.

מבנה המוצר

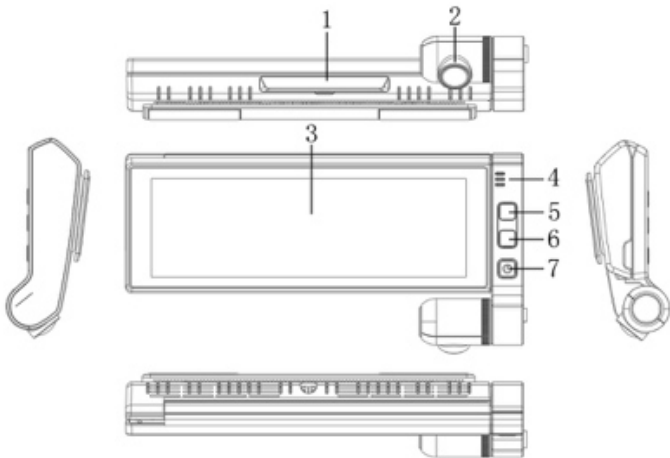

1. חריץ לכרטיסי זיכרון TF, כניסת USB, איפוס
2. מצלמה
3. תצוגת LCD
4. נורית חייוי LED
5. תפריט / למעלה
6. החלף / למטה
7. כפתור הפעלה וכיבוי / OK

הפעלה וכיבוי / OK (כפתור מס' 7)

א: לחצו והחזיקו למשך 3 שניות בכדי לכבות או להפעיל את המכשיר
ב: במצב המתנה, לחצו על כפתור "OK" להתחלה או סיום של ההקלטה.

תפריט (כפתור מס' 5)

לכניסה לממשק הראשי יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור התפריט, לבחור "למעלה" או "למטה" ולחיצה קצרה על "OK" לביצוע הפעולה.

החלף/למטה (כפתור מס' 6)

א: לחיצה קצרה על הכפתור נועלת את הקובץ במצב הקלטה.
ב: לחיצה ארוכה על כפתור "החלף" בכדי להחליף בין המצלמות - קדמית ואחורית.
ג: לחיצה קצרה להעברה לאפשרות הבאה במצב הגדרות. לאחר שלחצת על כפתור מספר 5 (תפריט/למילה).
ד: לחיצה ארוכה על הכפתור לשינוי התו בהגדרות לוחית רישוי המוטמעת בווידיאו.

תפריט/למעלה (כפתור מס' 5)

א: לחיצה ארוכה על כפתור תפריט/למעלה מאפשרת לבצע צילום מסך מהווידיאו שמוקלט בזה הרגע במצב הקלטה.
ב: לחיצה ארוכה לכניסה לממשק התפריט הראשי במצב השהיית הקלטה.
ג: לחץ על כפתור "למעלה" בכדי לעלות למעלה באפשרויות הבחירה, לחיצה קצרה ליציאה מתפריט ההגדרות.

איפוס

לחצו על כפתור איפוס בכדי לאתחל את המכשיר במקרה של פעילות בלתי תקינה.

תכונות המוצר

תאריך/זמן

לחיצה ארוכה על כפתור תפריט/החלף לשינוי המספר: לחצו "OK" בכדי לאשר ולעבור להגדרה הבאה.
לחיצה ארוכה על כפתור התפריט מחזירה לעמוד הראשי של הממשק.

שימו לב: נא להגדיר את השעה והתאריך בשימוש הראשון במכשיר.

הקלטה

המכשיר יתחיל להקליט באופן אוטומטי לאחר הכנסת כרטיס הזיכרון TF וחיבור למקור מתח - נורית החיווי תהבהב.

הגדרות

לפני שנכנסים לפונקציית הגדרות חייב לבטל את ההקלטה ע"י כפתור 7 (OK) כדי לקבלת את המסך עם כל האייקונים יש ללחוץ על כפתור 5 (תפריט/למעלה) הגדירו את רזולוציית התמונה / הקלטה בלופ / הקלטת אודיו / חיישן פגיעה / מעקב במצב חנייה / שפה / שומר מסך / מספר לוחית רישוי / הגדרות ברירת מחדל / פרמוט - או בדקו את מספר הגרסה.

ווידאו

לחצו על כפתור למעלה/למטה לבחירת הווידאו, לחצו על "OK" בכדי לאשר את הצפייה בקובץ. לחצו על כפתור OK להשהיית הווידאו בזמן הצפייה, לחצו על כפתור למעלה/למטה להעברה מהירה קדימה או אחורה.

תמונה

לחצו על כפתור למעלה/למטה לבחירת תמונה ולחצו "OK".

מחיקה

לחצו על כפתור "OK" לבחירת אפשרות למחוק את התמונה או הסרטון הנוכחיים - או את כולם.

נעילה

לחצו על "OK" לבחירת אפשרות לנעול את התמונה או הסרטון הנוכחיים - או את כולם.

הגדרת הזווית של המצלמה האחורית

הגדירו את זווית הראיה של המצלמה האחורית מעט גבוה או נמוך יותר. שימו לב: הגדירו כך שהפריטים שנמצאים בשדה הראייה למעלה או למטה לא ישפיעו על הזווית של המצלמה עצמה.

הקלטה בלופ

מוצר זה יכול להקליט בלופ מבלי לאבד אפילו שנייה - ניתן להגדיר אפשרות הקלטה בלופ בתפריט ההגדרות. אם אתם מגדירים את ההקלטה בלופ למרווחים של 3 דקות, המכשיר שומר סרטון מדי שלוש דקות, ולאחר שהכרטיס מתמלא, התכנים החדשים מוקלטים על גבי הקודמים.

הקלטת אודיו

מפעיל ומכבה את הקלטת האודיו בעת צילום וווידאו.

חיישן פגיעה

חיישן פגיעה מובנה. אם מתרחשת התנגשות חזקה, המכשיר נועל את הקובץ המתעד את ההתרחשות מבלי להקליט מעליו. אייקון המנעול מופיע על המסך.

מצב חנייה

כאשר הרכב כבוי, המכשיר יתחיל להקליט במקרה והוא יקלוט תנועה כלשהי. קובץ ההקלטה יהיה נעול. המכשיר נכבה באופן אוטומטי לאחר דקה ללא כל פעילות.

שומר מסך

לבחור בין האפשרויות: כבוי / מופיע לאחר 30 שניות / 3 דקות / 5 דקות.
המסך ייכבה באופן אוטומטי במצב של מחסור במתח חשמל.
בחירה ב-"3 דקות", משמעה שהמסך נכבה לאחר שלוש דקות ללא כל פעולה
ברירת המחדל היא: כבוי

הטמעת לוחית רישוי

לחצו על כפתור "OK" לבחירת התו הנוכחי ומעבר להבא: לחצו על כפתור למעלה/למטה עד שמגיעים לתו הנכון.
לאחר שכל מספרי לוחית הרישוי נבחרו, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור למעלה/תפריט ליציאה.
מספר לוחית הרישוי יוטמע בווידיאו.
ברירת מחדל: כבוי

חיבור USB

אחסון בנפח גדול: צפן, העתיקו, מחקו קבצים ובצעו פעולות נוספות על המחשב.

פונקציית מצב חירום

במצב הקלטה רגילה, לחצו על כפתור "החלף" בכדי לנעול ולשמור את הקובץ הנוכחי - המכשיר לא יקליט תכנים חדשים מעליו. אייקון המנעול יופיע על הצד. לשחרור ההקלטה לחץ על OK

הטענת הסוללה הפנימית

כאשר נורית החיווי האדומה דולקת - הסוללה נטענת, היא תהפוך ליותר ויותר כהה ותכבה ברגע שהסוללה תתמלא עד הסוף.

מדריך התקנה

1. כבו את מנוע המשאית
2. הכניסו את כרטיס הזיכרון TF לחרץ המתאים במצלמה
שימו לב: נט להשתמש בכרטיס TF מהיר במיוחד (קלאס 10 ומעלה), בגודל של לא פחות מ-8 GB.
המכשיר תומך בכרטיסים עד 256 GB. שימו לב להכנסה באופן הנכון (הכיתוב של הכרטיס כלפי מעלה)
3. מקמו את המצלמה על השמשה הקדמית של הרכב באמצעות הסוגר הייעודי.
4. חברו את שני הקטבים (פלוס ומינוס) למקור הכוח של המצבר, חברו את כבל המתח של המצלמה עם כבל הרכב.
5. שימו לב: כאשר מחברים בין הכבלים, ניתן למשוך את כבל ההטענה לאורך קצה השמשה הקדמית של הרכב.
התקינו את המצלמה על השמשה האחורית של הרכב ושימו לב לכיוון ההתקנה.
ניתן למקם את הכבלים מתחת לגג הרכב.
6. כווננו את המיקום של העדשה בכדי לוודא שהיא תואמת לגובה פני השטח.
7. הפעילו את המנוע ובדקו שהמכשיר הותקן בצורה נכונה.
שימו לב: כאשר המכשיר הותקן כנדרש, נורית החיווי של המערכת דולקת.
המכשיר מופעל באופן אוטומטי ונכנס למצב הקלטה, נורית החיווי מהבהבת.

כללי זהירות

1. נא להיעזר במתאם הכלול, שימוש במתאם לא תקני עשוי לגרום נזק למכשיר או אפילו לשרוף אותו.
2. אין להשתמש במכשיר בסביבה המאופיינת בלחות או טמפרטורות גבוהות.
טווח הטמפרטורות המתאימות לעבודת המכשיר: $60^{\circ} \sim 20^{\circ}$ -
3. למניעת פגיעה בביצועי המצלמה, שמרו עליה במצב נקי.
4. להגנה על הזכויות והאינטרסים שלכם, נא לא לאפס את המכשיר באופן שרירותי.
5. יש להקפיד על חוקי התנועה של משטרת ישראל ולא להשתמש במכשיר למטרות זדון או פשיעה, כל פעילות נעשית על אחריותכם המלאה.

תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן «ברקום») מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

«מוצר» - הוא מוצר המיוצא ע"י חברת ברקום והשירות ניתן ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.

תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.

אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.

ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.

ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.

ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם ליעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מוחץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה

הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.

למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי

הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים

אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

