

eco®




ECO DVR-1000IR

מצלמת דרך קדמית ולתוך הרכב באיכות פול, אייץ',
די עם אינפרה אדום

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

הכרות עם המצלמה:

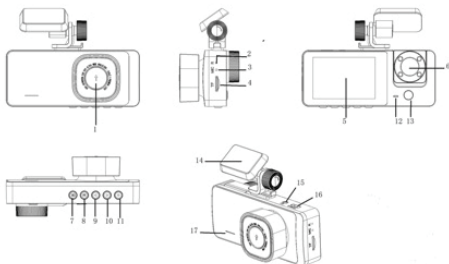



1. עדשה קדמית - תיעוד קדמת הרכב באיכות FHD1080 זווית צילום 170 מעלות
2. חריץ איפוס מצלמה - איפוס המצלמה במקרה של תקלה בעזרת סיכה דקה
3. מיקרופון מובנה - מאפשר הקלטת שמע חיצוני
4. חריץ כרטיס זיכרון - תומך באחסון חיצוני מסוג MicroSD עד נפח של 128gb בתקן קלאס 10

5. מסך - תצוגה בגודל 2.35 אינץ' מסוג IPS
6. עדשה פנים הרכב עם אינפרה אדום - תיעוד פנים הרכב באיכות FHD1080 זווית 120 מעלות, ראיית לילה באמצעות אינפרה אדום.
7. לאשר פעולות - אישור לכל פעולה אשר תבצעו, התחלת הקלטה, עצירת הקלטה.
8. תפריט \ מצב מצלמה - לחיצה ארוכה תבחר במצב, כגון: תמונה, גלריה, וידאו. לחיצה קצרה תועברו לתפריט. (יש לעצור הקלטה לפני ביצוע פעולות, על ידי הקשה על המקש אוקיי)
9. לעלות למעלה - לעלות למעלה כשגוללים בתפריט או שיטוט בגלריה \ השתקה או הפעלת קול במצב וידאו
10. לרדת למטה - לרדת למטה כשגוללים בתפריט או שיטוט בגלריה \ הפעלת או כיבוי אינפרה אדום
11. הדלקה \ כיבוי - תדליק או תכבה את המצלמה (בחיבור מתח המצלמה נדלקת אוטומטית, בהוצאת מתח המצלמה תכבה כאשר הסוללה תהינה חלשה) \ הדלקה וכיבוי מסך בזמן פעולה
12. נורת חיווי - תציג האם המצלמה מסריטה כעת (נורות כחול אדום) או מטעינה (נורה אדומה)
13. מצב תצוגה - מציג במסך קדמית הרכב, פנים הרכב או שניהם

14. תושבת מצלמה נדבקת לשמשה
15. חיבור למצלמה אחורית – אופציונלי.
16. חיבור מתח USB Type-C חיבור המצלמה למתח הרכב להקלטה או לחיבור המחשב לטובת העברת קבצים.
17. רמקול

תפעול המצלמה:

- **הדלקה \ כיבוי בצורה ידנית:** מתבצע על ידי לחיצה על כפתור הדלקה \ כיבו . נורת חיווי כחולה תדלק בהפעלה ותכבה בכיבוי המצלמה.
- **מצב תמונה:** תחילה יש לעצור הקלטה. על מנת לעבור למצב תמונה יש ללחוץ על כפתור M לחיצה ארוכה להיכנס למצב ואז מיד לחיצות ארוכות עד להגעה למצב. לחיצה קצרה הינו תפריט המצלמה. לצילום יש ללחוץ על כפתור OK.
- **מצב גלריה:** תחילה יש לעצור הקלטה. על מנת לעבור למצב תמונה יש ללחוץ על כפתור M לחיצות ארוכות עד להגעה למצב. לחיצה קצרה הינה תפריט המצלמה. לניגון \ בחירה יש ללחוץ על כפתור OK. על ידי החיצים  ניתן לסייר בקבצים.
- **הגדרות:** בדומה לסעיפים קודמים. על מנת להיכנס לתפריט הגדרות, יש תחילה לעצור את ההקלטה. לאחר מכן לבצע לחיצה קצרה על כפתור M. באמצעות החיצים ניתן לעיין

בתפריט. לאישור יש ללחוץ OK. תפריט הראשי הינו עבור הגדרות כמו וידאו, תמונות. תת תפריט ניתן לבצע לחיצה נוספת על כפתור ה M. תפקידו של התפריט הנוסף הוא לבצע הגדרות כמו תאריך, שעה, פירמוט, איפוס ועוד...

• **חיבור מתח \ דאטה USB Type-C:** תפקידו של שקע זה הוא חיבור מתח להפעלת המצלמה \ העברת קבצים \ צפיה. במידה ומתחברים למתח כמו חשמל המצלמה תדלק ותחל הקלטה באופן אוטומטי. במידה ומחברים את המצלמה למחשב ניתן לעיין בקבצים ישירות מהמצלמה או להעברת קבצים למחשב (כאשר כרטיס הזיכרון בתוך המצלמה). יש לקחת בחשבון הערכה מכילה קורא כרטיסים ולכן ניתן להוציא כרטיס מהמצלמה ולהעתיק קבצים בעזרת הכרטיס ללא צורך בהוצאת המצלמה מהרכב.

תקלות ופתרונות:

- הקלטה לא מתבצעת: יש לוודא שהכרטיס תקני ויש מספיק אחסון. שימו לב! סרטונים נעולים אינם "נדרסים" לפני שימוש במצלמה מומלץ לבצע פירמוט לכרטיס דרך המצלמה. יש להשתמש בכרטיסים מסוג Micro SD בתקן U1 לפחות, בנפחים של 32-128gb
- "כרטיס זיכרון מלא": ייתכן ויש סרטונים נעולים ולא נמחקים. יש לבצע פירמוט. במידה וההודעת שגיאה ממשיכה, ישנה תקלה בכרטיס ויש להחליפו.

- תמונה לא נקייה: יש לוודא שהעדשה נקייה.
- סרטונים חשוכים: במקרה של סרטונים ותמונות חשוכות, ניתן לבצע פיצוי תאורה על ידי הגדרת EV
- סרטונים צבעים קרים וחמים: במקרה של סרטונים ותמונות צבעים אינם תואמים את המציאות, ניתן לבצע הגדרות בתפריט "איזון לבן"
- תמונה עם פסים \ פנסים מהבהבים: במקרה של פסים, סרטון לא מקליט כראוי, פנסים מהבהבים, ניתן לבצע הגדרות "פליקר" על שינוי תדר 50 ו 60 הרץ
- מצלמה נתקעה: יש לבצע איפוס על ידי החדרת סיכה לחריץ R

תכולה:

- מצלמה
- חיווט לבית פיזזים - להתקנה נסתרת ותמיכה במצב חניה
- כבל מתח USB Type-C באורך 3.5 מטר
- מצת לחיבור מתח
- תושבת מצלמה לשמשה
- מדבקה שקופה לשמשה
- קורא כרטיסים
- מדריך הפעלה ותעודת אחריות
- שימו לב! מדריך \ תפעול המצלמה עלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת עקב שינויי חומרה.
- התמונות להמחשה בלבד

מפרט טכני:

- מעבד JC5709
- חיישן עדשות CMOS GC2053
- חלוציה FHD 1920x1080P 2 מגה פיקסל
- מפתח צמצם F2.0
- זווית צילום קדמית 170 מעלות, פנים הרכב 120 מעלות
- מסך 2.35 IPS"
- פורמט 264.MOV/H
- מיקרופון ורמקול מובנה
- תומך באחסון חיצוני מסוג Micro SD עד 128gb
- שקע מתח 5V USB Type-C
- סוללה 200mA Li-polymer
- אינפרה אדום ארבע נורות לצילום לילה פנים רכב

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחותימת בית העסק _____

•"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים

• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה
2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים

שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" – תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה

מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ -

מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרטרק - שדרות ההסתדרות 189א',

חיפה 04-8723163

סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה

077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il

ECO[®]