



**בוסטר התנועה משולב משאבה
ECO JS-1000**

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מוביל ברקום. אנו משקיעים הרבה ורים בבחירה המוצרים האיכותיים ביותר הקיוצה הרבה על תהליכי הפיקוח והיצור על מנת שאתם תוכלו להנות מהוויה מושלמת.

תכונות עיקריות:

• נפח סוללה: 12,000mAh

• משאבה בעלת מנוע שקט לרכיבים, אופנווים ואופנים

• בוסטר התנועה לרכיבי בנזין עד 5 ליטר, דיזל עד 3.5 ליטר

• כבלי התנועה חכמים עם פונקציית התנועה "בכח"

• פיק התנועה מקסימלי A1000

• פנס

• טעינה מהירה

• משמש כסוללת ניבוי

• אחסון במאחן קשיח מהודר

מפורט טכני:


- סוללה: ליטיום פולימרי Ah 12,000mAh
- גודל: 180*98*48 מ"מ
- משקל: כ-2.1 ק"ג כולל אביזרים
- עוצמת משאבה: 20 צילינדרים 150psi
- תפוקת אויר משאבה: כ 30 ליטר בדקה
- עוצמת רעש עד מטר: 70dB
- זמן עבודה משאבה לאחר טעינה מלאה: עד 25 דקות בטמפרטורת סביבה עד 25 מעלות
- עוצמת 9 נס: 5W
- פיק התנועה בוסטר התנועה: 1000A-500
- טמפרטורת עבודה: ~ -10° ~ 45°
- טמפרטורת אחסון: ~ -10° ~ 60°
- מתח נכננו: 18W Max 2A/9V-5V USB Type-C
- מתח יוצא A 1.5A/12V ,2A/9V ,3A/5V USB-A

תכונה:

- בוסטר התנועה משולב משאבה
- כבלי התנועה חכמים הכוללים פונקציית התנועה בכוח
- כבל טעינה
- צינורית משאבה
- סיכה לדדור
- מתאם צמיג צרפתי
- מאהן קשיח מהודר


תפעול

1. מצב סוללה
2. לחץ אויר נוכחי
3. מצב (לzdוגמא: רכב, אופנאי, אופניים, כדור...)
4. לחץ אויר מוגדר
5. ייחידת מידת לחץ אויר
6. העלאת כמות אויר
7. הזרקה \ ציבוי
8. פונקציות
9. פנס (הזרקה \ ציבוי בלחיצה ארוכה)
10. הורדת כמות אויר
11. פנס
12. חיבור צינורית משאבה
13. שקע טעינה מהירה USB Type-C
14. שקע טעינת אביזרים A-USB
- (לzdוגמא: טלפונים ניידים, קונסולות משחקים, פנסים ועוד)
15. שקע טעינה 12V DC (אינו כולל בערכה)
16. שקע כבלי התנועה חכמים
17. רצועת נשיאה

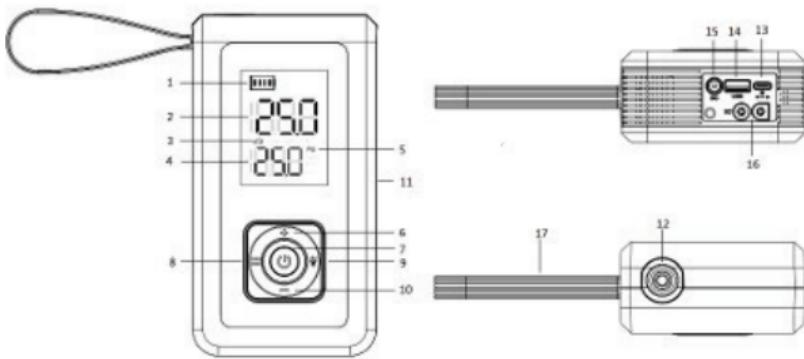


- טעינה: טעינת הסוללה מומלץ להשתמש במטען בעל מתח $A=2V$ (לא כולל בערכה)

טעינת מוצרים נתמכים: יש להשתמש בשקע מסוג-A USB
ראא שרטוטים מצורפים להמחשה

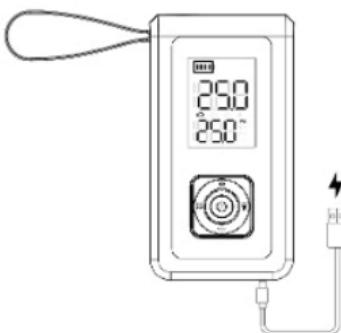

- הצלקה \ כיבוי: יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה \ כיבוי.
5 דקות ללא פעילות הסוללה תכבה באופן אוטומטי.
- העלאת \ הורדת לחץ אוויר: לאחר בחירת המצב ניתן להנדר כמות לחץ אוויר על ידי לחיצות בזדדות או לחיצה ארוכה על המקלשים " + " ו- " - "
- פנס: הפעלה \ כיבוי פנס יש ללחוץ על הכפטור לחיצה ארוכה, מעבר בין מצבים יש ללחוץ לחיצות בזדדות.

- מתאימים לניפוח אויר: בערכה מצורפת צינורית לחץ אויר עם מחבר סטנדרטי. בנוספּ ישנה סיכה לכדור ומתאים להברנה צրפתית. אולם יש להברון הטרב על ההברנה של הצינורות.

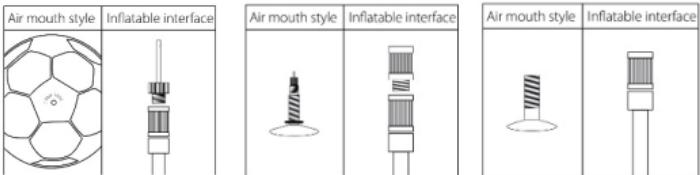

- בחירת מצב: על ידי ליחזות בודדות על לחץ המצב ניתן לבחוח, לדוגמא: ברכב, אופנווע, אופנייםecdור. מצבים אלו מוגדרים מראש, אך ניתן לשנות את הנקודות באופן ידני כפי שתואר בסעיפים קודמים.
אופנווע - ברירת מחדל 35psi ניתן להגדר טוחים 26-44psi
רכב - ברירת מחדל 37psi ניתן להגדר טוחים 22-51psi
אופניים - ברירת מחדל 60psi ניתן להגדר טוחים 30-145psi
כדור - ברירת מחדל 8psi ניתן להגדר טוחים 4-16psi
- בחירת יחידת מידה: על ידי ליחזча ארוכה על לחץ המצב נקבע בין יחידות מידה. לדוגמא: .Psi/Bar/Kpa.
- בדיקת לחץ אויר: על ידי חיבור הצינורות לכדור או צמיג יהיה ניתן לראות לחץ אויר נכון.
- התחלתה \ סיום ניפוח: לחיצה על כפטור הדלקה \ כיבוי. שימוש לבן הניפוח יעצר אוטומטית במידה והונדר לחץ אויר.
- בוסטר התנועה: תחיליה יש להדק את הבוסטר ולודא שהסוללה מעלה 75%, יש לחבר את התנינים למצב אדום + ושחור -. לאחר מכן, לחבר את תקע התנינים לשקע בbosster. יש לוודא שנורה יוקה ציבה מוארת, רק אח"כ להתINUE. במידה ונורה אדומה מוארת או מהבהבים אדום וירוק, יש לוודא שהtanins מחוברים היטב. נורה אדומה משמעותה - מתח מבקר נמוך מאוד (מתחת ל 79) או שינוי וליגת חשמל או מבקר סימן את חייו ויש להחליפו.

- פונקציית התנועה "בכוח" – שימוש לבן פעולה זו לא מומלצת על שימוש באופן קבוע, רק במקרים חריגים מאוד.

• **שימוש לבן!**

- מוצר זה אסור לשימוש על ידי ילדים
- במוצר יש סוללה ליתומים מובנית שאינה ניתנת להסרה, חל איסור לזרוק את המוצר לאש או להשליכו.
- חל איסור מוחלט לבצע שינויים או תיקונים באופן עצמאי.
- אין לאחסן את המוצר בטמפרטורות נמוכות מ 10 מעלות וגובהות יותר מ45 מעלות צלזיוס, קר מדי או חם מדי יקרר את ח'י המוצר ויפגע בתסוללה המובנית.
- אם המוצר נותר ללא שימוש במשך תקופה ארוכה, התסוללה עלולה להינזק, لكن מומלץ להטען את התסוללה לפחות פעמי שלושה חודשים.
- למוצר יש מנוע מובנה, שעלול ליצור ניצוצות חשמליים במהלך הפעולה, נא להשתמש בו בסביבות דיליקוט ונפירות.
- אם יש רעש מוזר או הטמפרטורה גבוהה מדי במהלך הפעולה, נא לכבות את המוצר מיד
- לפני קביעת ערך לחץ הניפוח, אנא ודא כי נבחרה יחידת המידה והכמות הנכונה על פי הגדרות הייצן אחרית הדבר עלול להוביל לנזק בזמן
- לא מומלץ לעזוב את המשאבה בזמן פועלות הניפוח, במיוחד כאשר לחץ אויר אינו מוגדר מראש.
- נא להשתמש במוצר בסביבה יבשה ונקייה, חDIROT לCOLON ואבק עלולה לנגרום נזק למוצר. המוצר אינו עמיד למים ואין לשטוף אותו במים.
- כאשר המוצר נראה לא תקין, אנא נסה לבצע איפוס - ללחוץ על כפתור האור וכפתור מצב בו זמניות במידה ואייפוס אינו עוזר, אנא צריך קשר עם שירות הליקוחות.

תעודת אחריות למוציאר ברקום שיוק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____
טלפון _____
כתובת _____
פירוט הטוביין / דגם _____
מקום רכישה _____
מספר חשבונית _____
חותמת וחתימת בית העסק _____

- "החברה" - חברת ברקום שיוק והפצה בע"מ ח.ג. 513562892
 - "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משאום מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.
 - "משאום מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשוק מוצרים
 - "המוציארים" - המכשירים ואביזרים, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משאום מטעמה
2. ברקום אחראיות כלפי הקונה המקורי בלבד, לתיקנות ולעמידתם במפורטים של המוציארים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משאום מורשים. המוציארים שיתגלו כלקיים ואשר סיבת הליקויים בעובדה / או בחומרם, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.
3. "תקופת אחריות" – תועודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו כלפי תועודה זו היא לתוך עשרה ימי עבודה מיום הנגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקל שהתגלה במצב במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה וידרש, ללא

תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומוקרים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקופה ארוכה ביצירוף חשבוניות הקרןיה ומילוי פרטיהם מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, משוויה שהוסמך על ידינו כמשמעותו. בהיעדר נקודות שירות למרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הלקוח להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועייםימי עסקים ממועד מסירת המוצר לאחר תיקון / החלפה יפורט לצורן בטעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחריות לספק החלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דنم חדש, הפסקת ייצור ברקום אחריות לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. בתקום לא תהיה אחריות ותהייה רשאית לדרש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלוקל במצב נגרם כתוצאה מהתוצאות שלhalb: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקיה, תאונה, נזקי מלחמה, פועלות עינויות, אספוקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקורים שנעשו בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטוביין לצורן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טענה אחת לשלווה חדשניים מקסימים, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכדי, שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.ג 513562892
ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.
טלפון: 08-9355911 08-9355925
שירות לקוחות ותמייה טכנית:
ויצו 055-9958930
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:
ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קריית עקרון 055-9958930
מרכז סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליאן סלולר - שדרות התמירים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
אור לבית - אווח קינמון 45, בת ים 074-7087150
9382771 03- מוחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנדר נו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלק"ם פסיפיק פרוטek - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163
סלולר אנדר גאנדים - מרכז חמץ סנטר, נהריה 077-5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il



E[▲]CO[®]