

ECO[®]




**בוסטר התנעה עוצמתי בעל קיבולת
גדולה וטעינה סופר מהירה**

ECO JS 1800

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנחנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחווייה מושלמת

הבוסטר מבית אקו הוא בוסטר עוצמתי בעל פיק התנעה מקסימלי עד 1800A, עם קיבולת גדולה של 60,000mAh ותומך בטעינה סופר מהירה עד 100W.

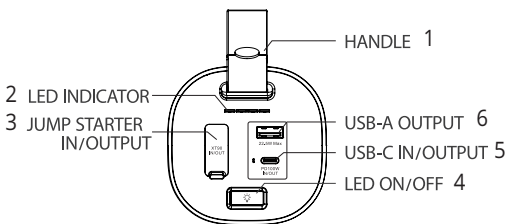

לפני שימוש יש להטעין את המוצר במלואו.

שימו לב! מוצר שלא בשימוש יומי יש לחבר לטעינה אחת לחודשיים. לבדוק סטטוס סוללה אינו מספיק.

1. ידית נשיאה
2. נורות חייווי סטטוס סוללה
3. שקע כבלי התנעה
4. כפתור הפעלה \ כיבוי פנס לד
5. שקע טעינה כפולה מסוג Type-C, טעינה סופר מהירה עד 100W
6. שקע טעינה מסוג USB, טעינה מהירה עד 18W – טעינת מוצרים נתמכים

נורות חיווי וטעינה:

- בדיקת סטטוס סוללה – לחיצה בודדת על הכפתור של הפנס
- משמעות הנורות:
 - נורה ראשונה – 0-25%, מהבהבת פירושה סטטוס סוללה פחות מ 5%
 - נורה שניה – 25-50%
 - נורה שלישית – 50-75%
 - נורה רביעית – 75-100%
- בזמן טעינה, כאשר הנורה יציבה המשמעות היא כמה אחוזים הוטענו. לדוגמא שלוש נורות יציבות והרביעית מהבהבת המשמעות, הושלמו 75% וכרגע בטעינה עד 100%.
- טעינת הסוללה מתבצעת באמצעות שקע Type-C. מומלץ להשתמש במטען ובכבל טעינה בתקן PD התומכים בהספקים גבוהים (המוצר תומך בטעינה עד 100W), בכדי להנות מטעינה סופר מהירה. פנס: להפעלה יש ללחוץ על הכפתור למשך 3 שניות.

מפרט טכני ותכונות:

- נפח סוללה: 60,000mAh
- תומך בהתנעת רכבים מסוג דיזל עד 4 ליטר ובנזין עד 7 ליטר, למצברי 12V
- פיק התנעה התחלתי 600A
- פיק התנעה מקסימלי 1800A
- פנס לד
- מתח יוצא שקע (Type-C: 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A, 20V/5A) (100W MAX)
- מתח יוצא שקע USB בתקן (QC: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) (18W MAX)
- מתח נכנס: (5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A, 20V/5A) (100W MAX)
- זמן טעינה: 2.5 – 20 שעות (תלוי ספק הכוח והכבל איתו מטעינים)
- גודל: 190*78.3*78.3 מ"מ
- משקל: כ 1.4 ק"ג

תפעול:

- התנעה: יש לחבר את כבלי ההתנעה לשקע 12V בבוסטר, את התנינים יש לחבר למצבר אדום + ושחור -. במקרה של כשל בהתנעה יש לנתק את התנינים ולהמתין כדקה.
- לאחר ההתנעה יש לנתק תחילה את התנינים מהמצבר, לאחר מכן מהבוסטר

תקלות: במקרה של כשל בהתנעה יש לעבור על הסעיפים הבאים

- מומלץ להשתמש במוצר כאשר הסוללה מעל 60%
- לוודא תקינות מחברים במצבר, כגון: אבק, קורוזיה.
- לוודא שהבוסטר לא התחמם בצורה חריגה (ישנה הגנת מטמפרטורות גבוהות)
- לוודא שהתנינים מחוברים היטב ובצורה תקינה (אדום לאדום + ושחור לשחור -)
- הרכב לא מתניע עקב תקלת חשמל או תקלה במצבר
- ניתן ליצור קשר עם התמיכה ושירות: ברקום שיווק והפצה בע"מ

שימו לב! אין לחבר את התנינים מינוס ופלוס ביחד, יש להיזהר

במגע ביניהם! סכנת התחשמלות!

- אסור בהחלט לבצע שינויים או תיקונים במוצר
- אסור בהחלט לזרוק את המוצר למים או לאש
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים
- כפי שצוין בסעיפים קודמים, במידה והמוצר ללא שימוש יש לחבר לטעינה אחת לחודשיים
- אין להשליך את המוצר לפח על פי חוקי המיחזור

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

• "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ פ. ח. 513562892
• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת

המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור

מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו
בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה-04-

8723163

סולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה

077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il

ECO[®]